






FACIAL HYDRATION REFRESHER | 4 IN 1


 Skin Scan & Personal
Routine Guide

 Moisturizing
Cooling Mist

 Energizing Hydra
Refreshing Technology

 Redness and
Dry Skin Reducer

Миттєве
СЯЯННЯ

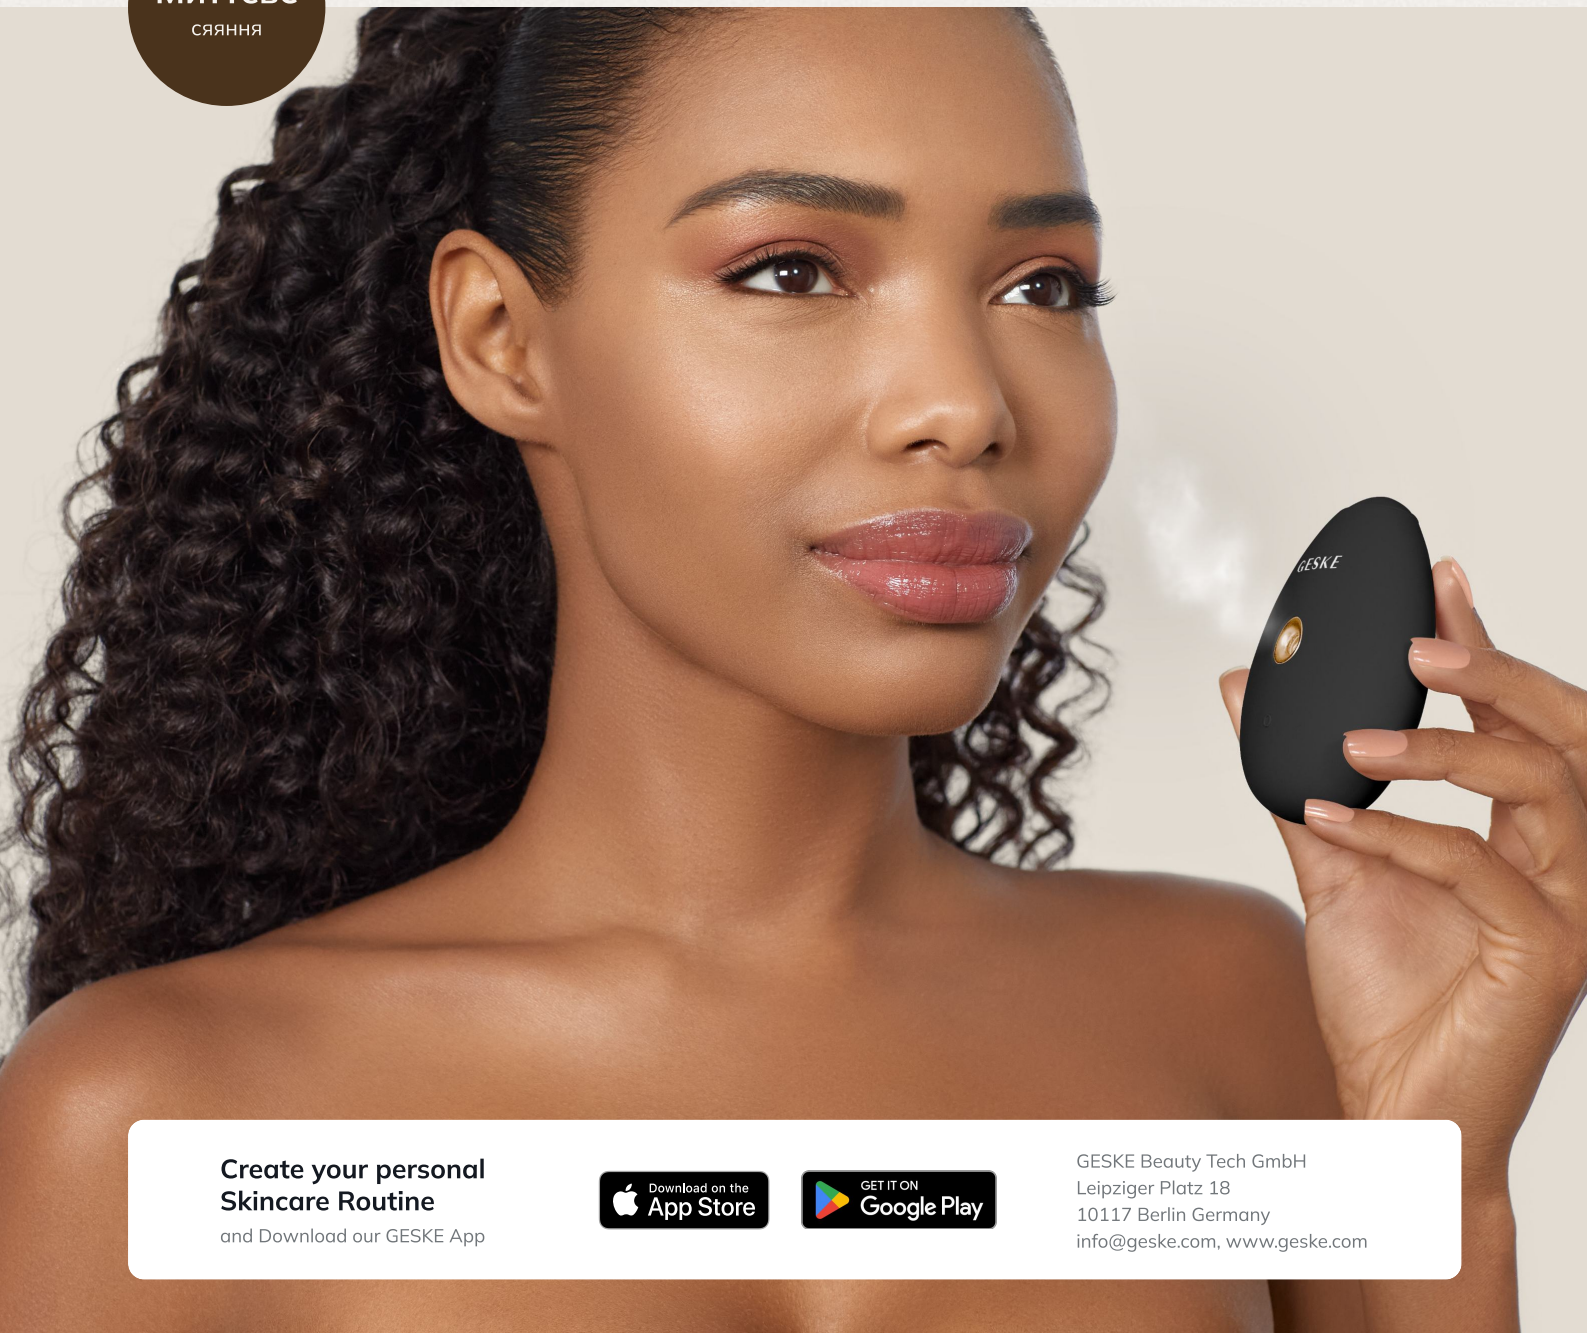

**Create your personal
Skincare Routine**

and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



НЕ ЗАВАДИТЬ ЗНАТИ

ПОРАДА 1

Переміщуй пристрій безперервно, щоб охопити всі ділянки обличчя.


ПОРАДА 2


Якщо під час сеансу утворюється недостатньо туману або туман не утворюється взагалі, обережно струси пристрій, щоб відновити вихідні налаштування.

ПОРАДА 3


Очищуй свій пристрій засобом для очищення пристроїв GESKE після кожного використання.



 **Cooling Mist**
Зволоження

 **Увімк/Вимк**
Натисни й утримуй протягом 2 секунд



 **Резервуар для води**
Легке наповнення

ОПАНУЙ ПЕРШІ КРОКИ

Надай шкірі миттєвого сяння будь-де за допомогою цього пристрою кишенькового розміру: Засіб SmartAppGuided™ Facial Hydration Refresher | 4 in 1 ідеально підходить, якщо тобі потрібно швидко освіжитись спекотними літніми днями.



ЗВОЛОЖЕННЯ ОБЛИЧЧЯ

ПІДГОТУЙСЯ

Почни з очищення обличчя від макіяжу. Наповни резервуар пристрою Facial Hydration Refresher дистильованою водою.

УВІМКНИ ПРИСТРІЙ

Утримуй кнопку живлення протягом 2 секунд, щоб увімкнути технологію Energizing Hydra Refreshing Technology.

НАПОВНИ ШКІРУ ВОЛОГОЮ

Щойно з пристрою почне виходити зволожувальний охолоджувальний туман, розмісти пристрій перед обличчям і починай рухати ним навколо обличчя. Вологою повинна вкритися вся поверхня обличчя. Процедура зазвичай триває 90 секунд або доки не закінчиться вода.

ЗАВЕРШИ СЕАНС

Щоб вимкнути пристрій, утримуй кнопку живлення протягом 2 секунд. Очищуй пристрій засобом GESKE Device Cleanser після кожного використання.

Створи власний план догляду за шкірою

і завантаж наш застосунок GESKE



Найсучасніший застосунок



Відеосупровід з інструкціями



Сканування шкіри на основі ШІ



Експертні поради



Персоналізований посібник



Винагороди у застосунку



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ. ПРОЧИТАЙ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.

Перед першим використанням прочитай інформацію щодо безпеки. Зберігай обидві інструкції з використання.

Короткий огляд продукту

Це зволожуючий пристрій-розпилювач для догляду за шкірою обличчя. Можна використовувати кілька разів на день. Для максимальної безпеки та досягнення ідеальних результатів завжди дотримуйся індивідуального плану догляду за шкірою, створеного за допомогою додатка GESKE.

Технічні характеристики

Матеріали: ABS, силікон | **Температура зберігання:** від -5 до +60 °C/від 23 до 140 °F | **Акумулятор:** літій-іонний, 3,7 В | **Ємність акумулятора:** 250 мАг | **Максимальний зарядний струм:** 240 мА | **Напруга заряджання:** 5 В | **Час заряджання:** прибл. 2 години | **Час роботи:** час роботи залежить від активованих технологій та використовуваного рівня інтенсивності. | **Інтерфейс:** USB | **Програми:** Режим охолоджувального туману: Один режим безперервного розпилення

ПРИМІТКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Перед першим використанням пристрою повністю ознайомся з цією Інформацією щодо безпеки та Посібником із використання продукту. Обов'язково збережи копії обох документів, адже в них міститься важлива інформація щодо безпечного використання та вимоги до технічної та юридичної інформації. Пристрій є продуктом для догляду за шкірою для дорослих і не є медичним приладом чи продуктом, що має медичні або інші цілющі властивості. Завжди використовуй пристрій, чітко дотримуючись персоналізованих рекомендацій із використання, наданих у застосунку GESKE Beauty.

Додаткова інформація щодо використання:

Не використовуй продукт на подразненій чи травмованій шкірі або відкритих ранах (після будь-яких пошкоджень), за наявності бактеріальних або вірусних інфекцій шкіри (як у зоні використання, так і в інших місцях). Цей продукт не призначений для лікування недоліків або захворювань шкіри. Якщо у тебе є шкірні захворювання або будь-які проблеми зі шкірою, проконсультуйся з дерматологом перед використанням цього продукту. Не використовуй продукт, якщо він 1) нетипово теплий; 2) механічно пошкоджений або деформований; 3) змінив колір. Якщо під час використання виникне біль та/або дискомфорт, припини використання та звернися до лікаря. Зона навколо очей є дуже чутливою: обробляй цю зону з особливою обережністю та уникай будь-якого контакту продукту з повіками або самими очима. Використовуй продукт лише згідно з рекомендаціями, наданими у рамках твого персоналізованого плану догляду. З міркувань гігієни ми рекомендуємо не ділитися своїм продуктом з іншими особами. Продукт призначений для косметологічного догляду за обличчям. GESKE не несе відповідальності за шкідливі наслідки, спричинені використанням продукту на інших ділянках тіла чи іншим неправильним використанням, підключенням до невідповідних джерел напруги, забрудненням струмопровідної рідини чи кульок. Перш ніж заряджати пристрій, завжди переконайся у тому, що вилка та розетка повністю сухі. У іншому випадку можливим є ураження електричним струмом, виникнення короткого замикання або пожежі. Не можна використовувати продукт, якщо він підключений до розетки. Заповнюйте пристрій лише (дистильованою) водою або м'яким тонером. Не заповнюйте іншими рідинками, такими як рідкі миючі засоби для обличчя, дезінфікуючі засоби, спирт або інші агресивні хімікати. Не використовуйте прилад для засмаги спреєм і не заливайте розчини, що містять пігменти. Не наповнюйте резервуар гарячою або киплячою водою. Завжди переконайтеся, що резервуар закритий, коли він наповнюється водою, щоб уникнути витоків. Не заряджайте пристрій, коли резервуар для води наповнений.

Попередження

Risk of injury if used incorrectly!

Only use the product as described in the Quick Start Guide and video instructions. If you still have questions, please contact our customer support at support@geske.com.

Risk of injury due to fire/ignition!

Do not extinguish the product with water. Do not throw the product into fire.

Risk of injury due to defective batteries!

Improper handling of batteries can cause an uncontrolled exothermic reaction. In such a case, dispose of the entire product immediately and properly.

Risk of injury to children!

Keep the product out of the reach of children.

Risk of injury from electric shock!

Liquid can damage the charging circuit and endanger your health. Disconnect the product from the charging cable/circuit while cleaning.

Risk of damage from magnetic fields!

Magnetic fields can affect the mechanical and electronic components such as pacemakers, for example. Do not use the product directly over a pacemaker. Contact your treating physician for more information. Do not place cards with magnetic strips (e.g. credit cards) near the product, as the product's magnets may damage these.

Risk of damage due to changing surrounding temperatures!

Changing surrounding temperatures (e.g. after transport) may lead to the formation of condensation. In this case, do not operate the product until it has adjusted to the new surrounding temperature. Never expose your product to direct sunlight, extreme heat or boiling water.

Використання є безпечним за температури навколишнього середовища 50°C/122°F.

Ризик пошкодження через занадто тривале заряджання!

Після кожного процесу заряджання від'єднуй зарядні кабелі від мережі.

Заряджання є безпечним за температури навколишнього середовища до 45°C/113°F.



Інформація про утилізацію пристрою та утилізацію відходів виробництва електричного та електронного обладнання (WEEE). Цей електроприлад вперше був випущений після 13 серпня 2005 року. Відповідно до європейської Директиви WEEE та національних норм електроприлади та електронні частини, що входять до комплекту постачання, заборонено утилізувати разом із побутовими відходами. Після закінчення терміну експлуатації продукт необхідно утилізувати в муніципальному пункті збору, щоб забезпечити екологічно безпечну утилізацію.

Примітки щодо батарей/акумуляторів

У контексті розповсюдження батарей та акумуляторів, відповідно до європейських норм, ми зобов'язані інформувати тебе, споживача, про наступне: Споживач є юридичним зобов'язаним повернути батареї та акумулятори. Після використання ти можеш повернути їх нам, віднести їх до муніципального пункту збору чи безкоштовно доставити їх місцевому дилеру. Батареї та акумулятори маркують таким чином:



Ці символи означають, що ти, як споживач, не можеш утилізувати батареї та акумулятори разом із побутовими відходами. Батареї та акумулятори, що містять шкідливі речовини, позначають одним із цих символів. Символ складається з перекресленого контейнера для відходів на колесах і хімічного символу важкого металу, який є основним забруднювачем. Якщо детально, вищезазначені символи означають:

Pb = акумулятор містить свинець, Cd = акумулятор містить кадмій, Hg = акумулятор містить ртуть

Примітки щодо літєвих батарей/акумуляторів

Ти можеш розпізнати літєві батареї та літєві акумулятори за наявністю хімічного символу Li⁺. Окрім наведеної вище інформації, ми також хотіли б зазначити наступне: Для утилізації літєвих батарей чи акумуляторів, повернення їх нам, достави їх до муніципального пункту збору або зади до місцевих роздрібних дилерів чи державних компаній з утилізації відходів, переконайся, що вони повністю розряджені. Ми також просимо тебе закрити контактні поверхні батарей, позначені як «+» і «-» липкою стрічкою, щоб запобігти ризику їх займання.



Товариство GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin, цим заявляє, що всі електронні пристрої відповідають чинним умовам відповідних європейських директив 2014/30/ЄС та 2011/65/ЄС.

Обмеження відповідальності

Товариство GESKE Beauty Tech GmbH та/або його роздрібні продавці несуть відповідальність за збитки, спричинені навмисною чи грубою недбалістю товариства GESKE Beauty Tech GmbH, його представника чи довіреного агента, відповідно до законодавчих директив. За винятком випадків заподіяння шкоди життю, кінцівкам чи здоров'ю, а також порушення суттєвих договірних зобов'язань (основних зобов'язань), товариство GESKE Beauty Tech GmbH та/або його роздрібні торговці несуть відповідальність лише за збитки, які можуть бути спричинені навмисною чи грубою недбалістю. Це також стосується непрямих збитків, зокрема втраченої вигоди. Більше того, відповідальність перед споживачами внаслідок прийнятої гарантії, за винятком випадків навмисної чи грубої недбалості, або у випадку заподіяння шкоди життю, кінцівкам чи здоров'ю та порушення суттєвих договірних зобов'язань (основних зобов'язань), обмежується типовими, передбачуваними збитками на момент укладення договору, а також рівнем середніх збитків, характерних для цього договору. Це також стосується непрямих збитків, зокрема втраченої вигоди. Стосовно компаній, за винятком випадків заподіяння шкоди життю, кінцівкам і здоров'ю або навмисної чи грубої недбалості з боку товариства GESKE Beauty Tech GmbH та/або його роздрібних продавців, відповідальність обмежується типовими, передбачуваними збитками на момент укладення договору, а також рівнем середніх збитків, характерних для цього договору. Це також стосується непрямих збитків, зокрема втраченої вигоди. Товариство не несе відповідальності за збитки, спричинені: недотриманням вимог цього посібника/неналежним використанням/несанкціонованими модифікаціями/технічними модифікаціями/використанням незатверджених запасних частин/використання незатверджених аксесуарів. Претензії щодо відповідальності згідно з законодавством Німеччини про відповідальність за якість продукції залишаються незмінними.